

LF 293

トラブル対処方法


問題1： 用紙がつまる

Durodex


問題分析： 用紙が紙折ガイドを通らない。

解決方法1： 付属のハンドルを使用して詰まった紙を排出します。

1. 本体前後の紙折ガイドを取り外す

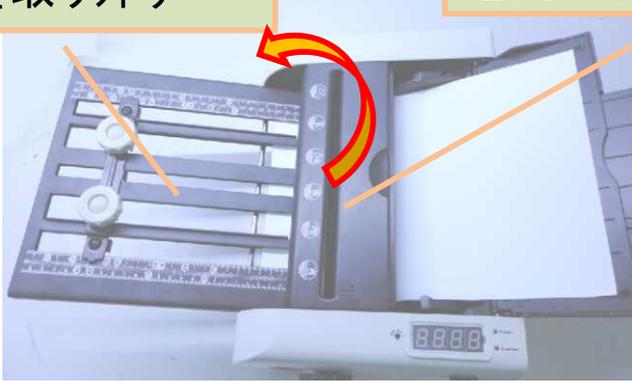

2. 上部のフラップを開ける

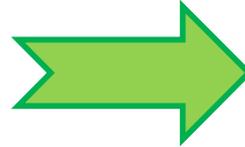


4. 時計回り又は反時計回りにハンドルを回し、詰まった紙を排出させる(ハンドルが重いときはハンドルを破損しないように無理にまわさず少しずつ左右に回転させながら詰まった紙を取り出します。)

3. 付属のハンドルをD型軸に合わせて差し込む




解決方法 2: 紙折ガイドが正しくセットされている事を確認して下さい。


本体前面の紙折
ガイド(大)

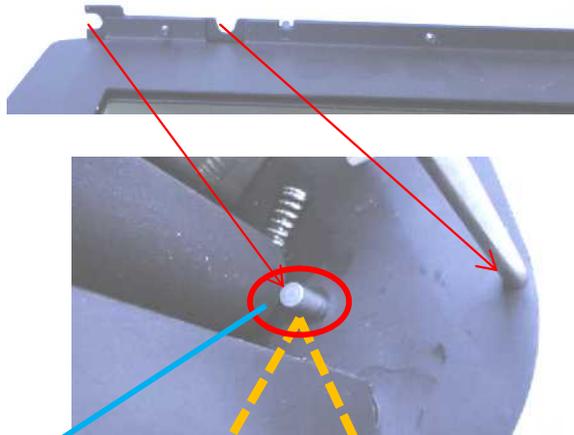



紙折ガイド(大)
の溝を本体両
サイドのピンに
入れる

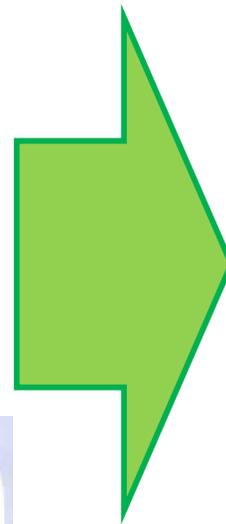

背面紙折ガイド
ド(小)

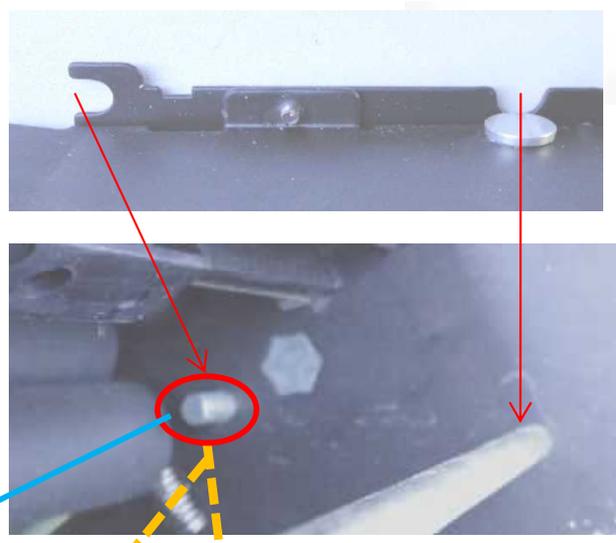

紙折ガイド(小)
の溝を本体両サ
イドのピンにいれ
る

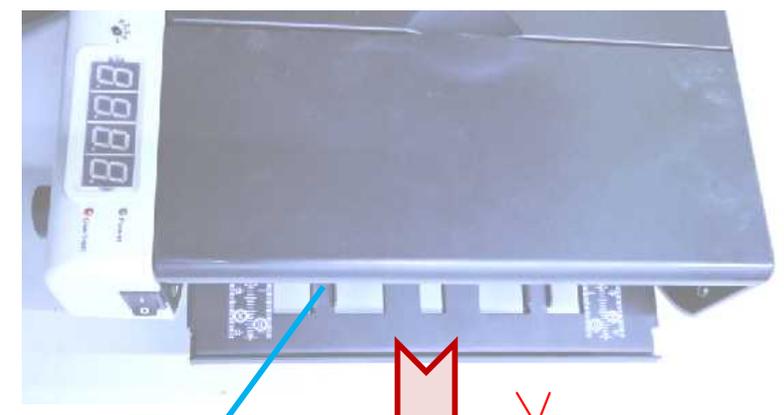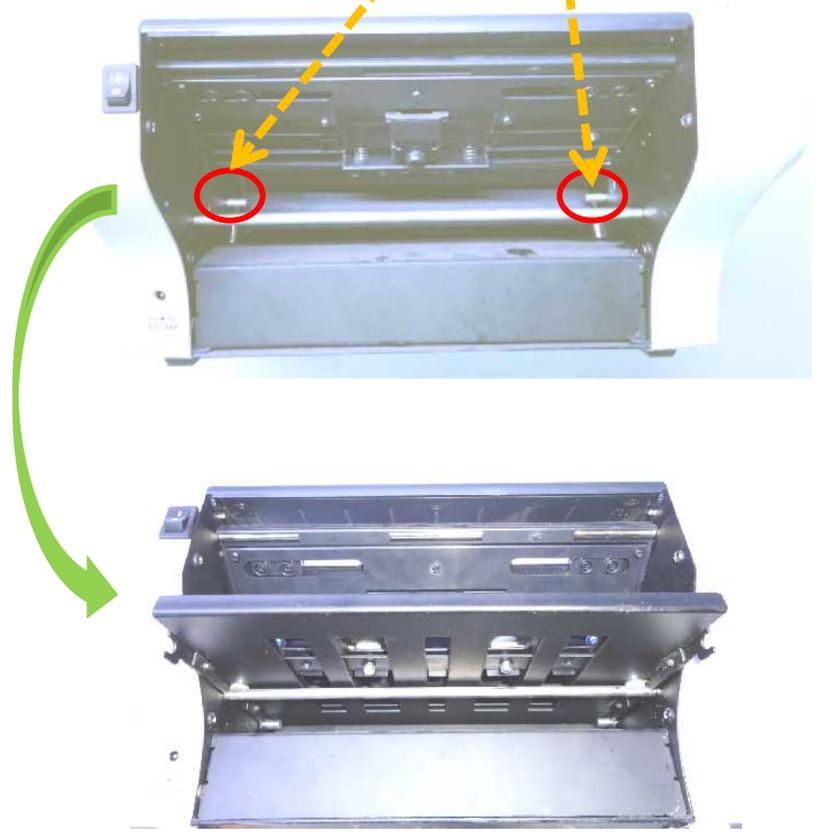


正しくセットされると、水平
方向に引っ張っても外れ
ません。

問題2: 複数枚をまとめて給紙する

Durodex

問題分析: 給紙パッドの摩耗

解決方法: 給紙パッドの交換

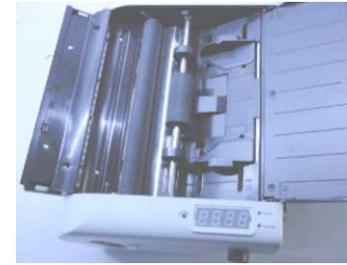


1、前後の紙折ガイドを取り外し上部フラップを開ける


2、指で給紙台部を押さえる



3. 裏側の穴より、ドライバー等を差し込み給紙ゴムを押し出す

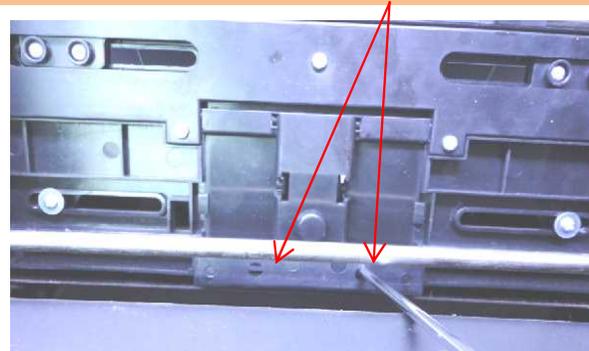

4、押し出された給紙パッド

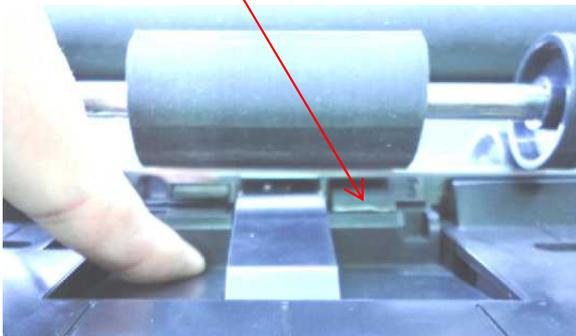

5、新たな給紙パッドを挿入し押さえる。



問題 3 : 給紙しない


問題分析: 1、用紙が給紙ローラーにセットされていない。

2、給紙トレイの給紙ガイドの間隔が狭い


解決方法 : 1、用紙が給紙ローラーに触れている事を確認します。

2、給紙トレイの紙幅板の間隔を広げる。

1、給紙ローラーに用紙が触れている事を確認します。

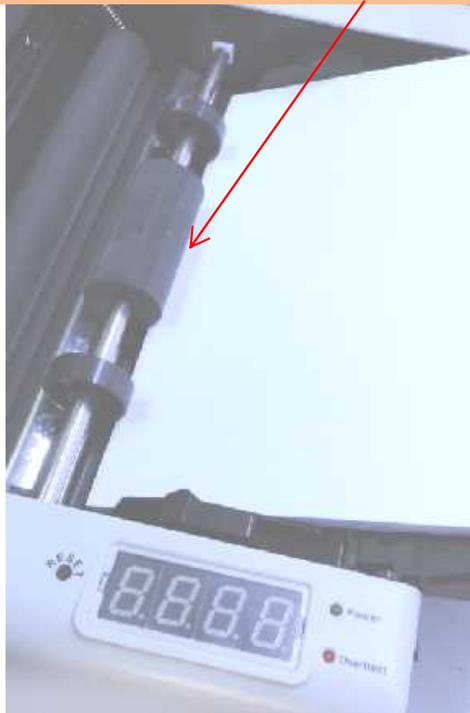

2、給紙トレイの紙幅板の間隔を広げる。

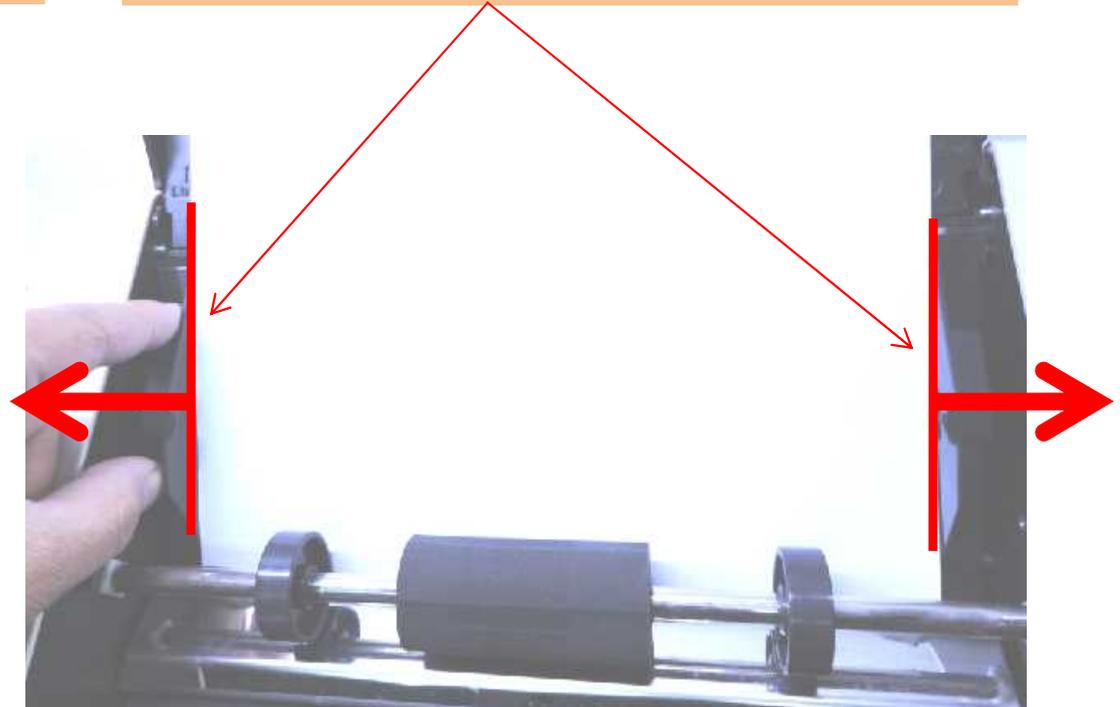

問題 4 : 紙がうまく折れない

問題分析 : 紙折りガイドが所定の位置にセットされていない

解決方法 : 紙折ガイドを調整します。紙折りガイドのストッパーのV型の切り口が左右同じマークの位置に平行にする。

1、紙折ガイドのV型の切り口が左右の目盛りの同じ位置に調整されていることを確認する。




紙がうまく折れていません。




○囲み文字の中心にV型の切り口を合わせます。


1)3番目の折りが長い場合

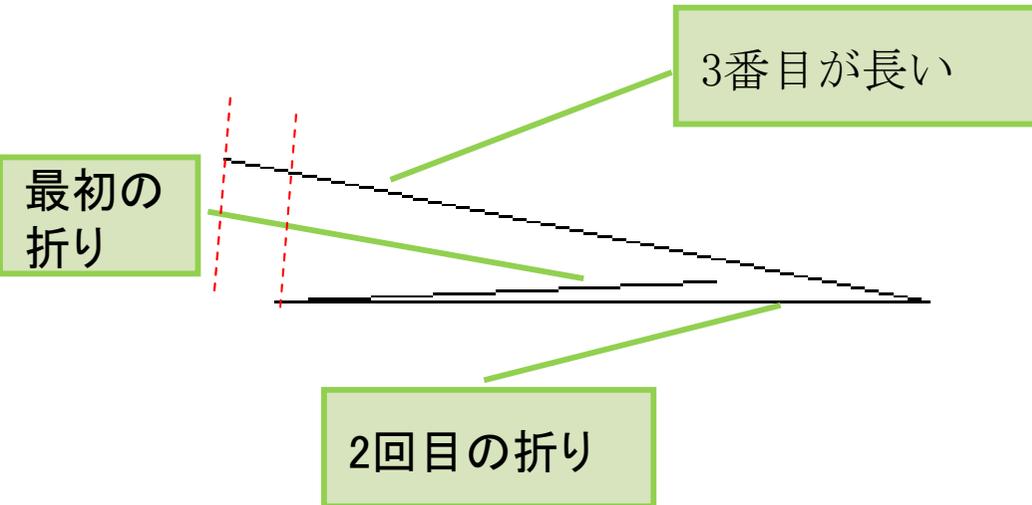


2)3番目の折りが短い場合

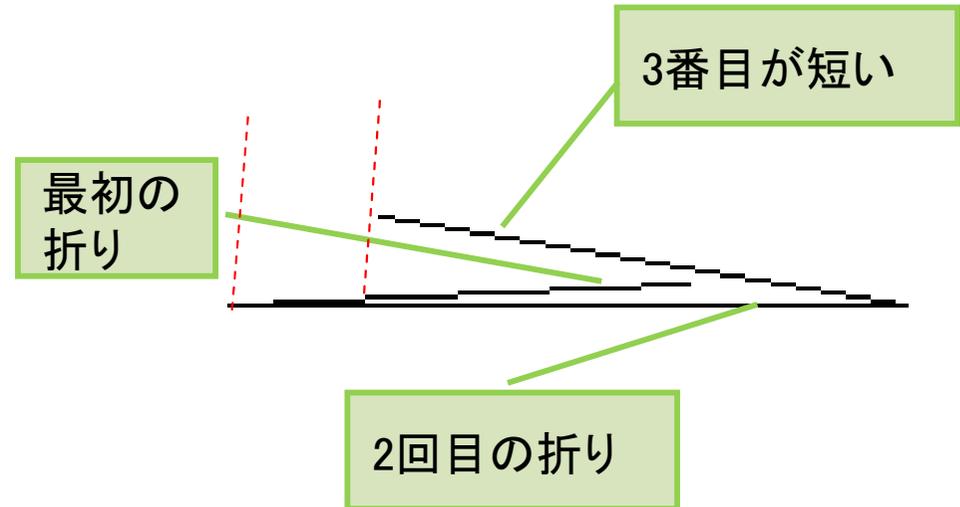

折りが適当な長さになるよう紙折りガイド(大)のストッパーを後方にスライド

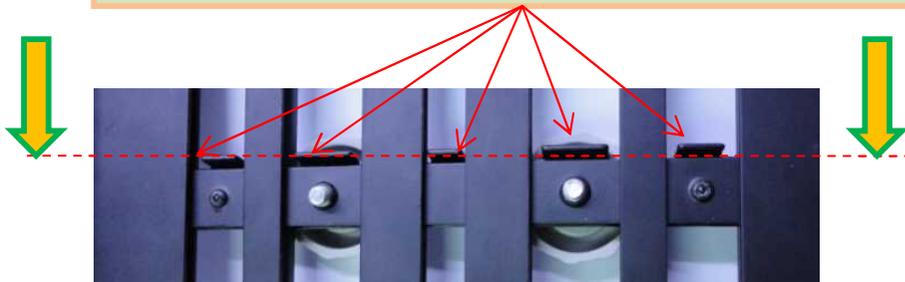

折りが適当な長さになるよう紙折りガイド(大)のストッパーを前方にスライド

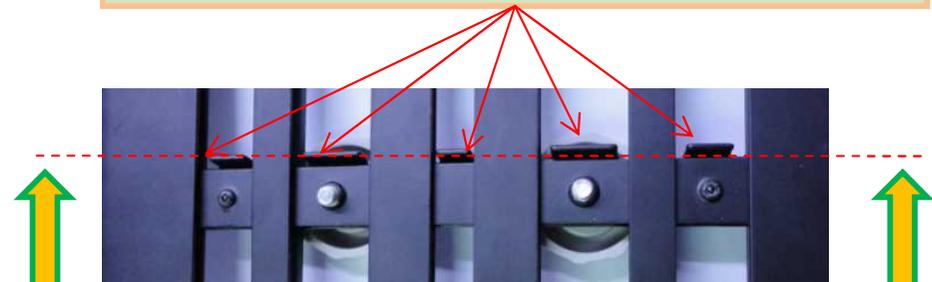

問題 5 : 折り目がずれる

問題分析:

- 1、給紙トレイに紙が正しくセットされていない、給紙トレイの給紙ガイドの間隔が広い。
- 2、紙折りガイドがずれている
- 3、給紙ローラーと用紙が垂直になっていない。

解決方法:

1. 給紙トレイの給紙ガイドを正しい位置にする。
(問題3と同様) 給紙ガイドのストップの傾きを調整してみる。
2. 最初の折りが正しく、3番目の折りがずれるなら紙折ガイド(小)のストップの傾きを短く調整します。

正しく折れて
いません



側面のずれ

給紙ガイド(小)のストップを適当な長さに調整

