

取扱説明書

ダーレ カッター867型

DAHLE 867



ご使用になる前にこの「取扱説明書をよくお読みください。
また、いつでもお読みになれるように大切に保管してください。

Durodrex

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「安全上の注意」に使用されている絵表示の例。



記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり指示をする内容を告げるものです。

安全上の注意

 警 告	
	けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。
	けがの原因となります。 紙押えおよび安全装置をはずしての使用はしないでください。
	けがの原因となります。 使用しない時はハンドルを最後まで下ろしておいてください。
	けがの原因となります。 カッターの持ち運びは、刃が完全に下りていることを確認して、台を持って移動させてください。
	けがの原因となります。 ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には設置しないでください。
	けがの原因となります。 お子様の使用はしないでください。幼児や児童の手の届く場所には置かないでください。
	けがの原因となります。 修理には必ずD A H L E純正部品をご使用ください。

はじめに

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、製品改良のために仕様を変更することがありますので同一製品においても「取扱説明書」の記載内容も変わることがあります。製品それぞれに付随する「取扱説明書」をご使用ください。

目次


- 1. お使いになる前に…………… 4 ～ 6
 - (1) 内容物の確認
 - (2) 各部の名称
 - (3) 各部の働き
 - (4) アイコンの説明
 - (5) 基本機能について
 - (6) 製品仕様
- 2. 使用方法…………… 7 ～ 10
 - (1) 裁断の手順と方法
 - (2) 刃の調整方法
 - (3) 刃の交換方法
- 3. オプションについて…………… 11 ～ 14
 - (1) フロントテーブル
 - (2) カッティングデバイス
 - (3) レーザー装置
- 4. NOTE…………… 15
- 5. アフターサービス/保証書…………… 16

お使いになる前に

(1) 内容物の確認

- ① 梱包を開け、よく注意して機械を取り出してください。
- ② 次に、以下の(2)と(3)を確認しながら、付属品等の装備いかなを確認してください。万一疑問点がございましたら、販売店または当社営業担当までお問合せください。

(2) 各部の名称

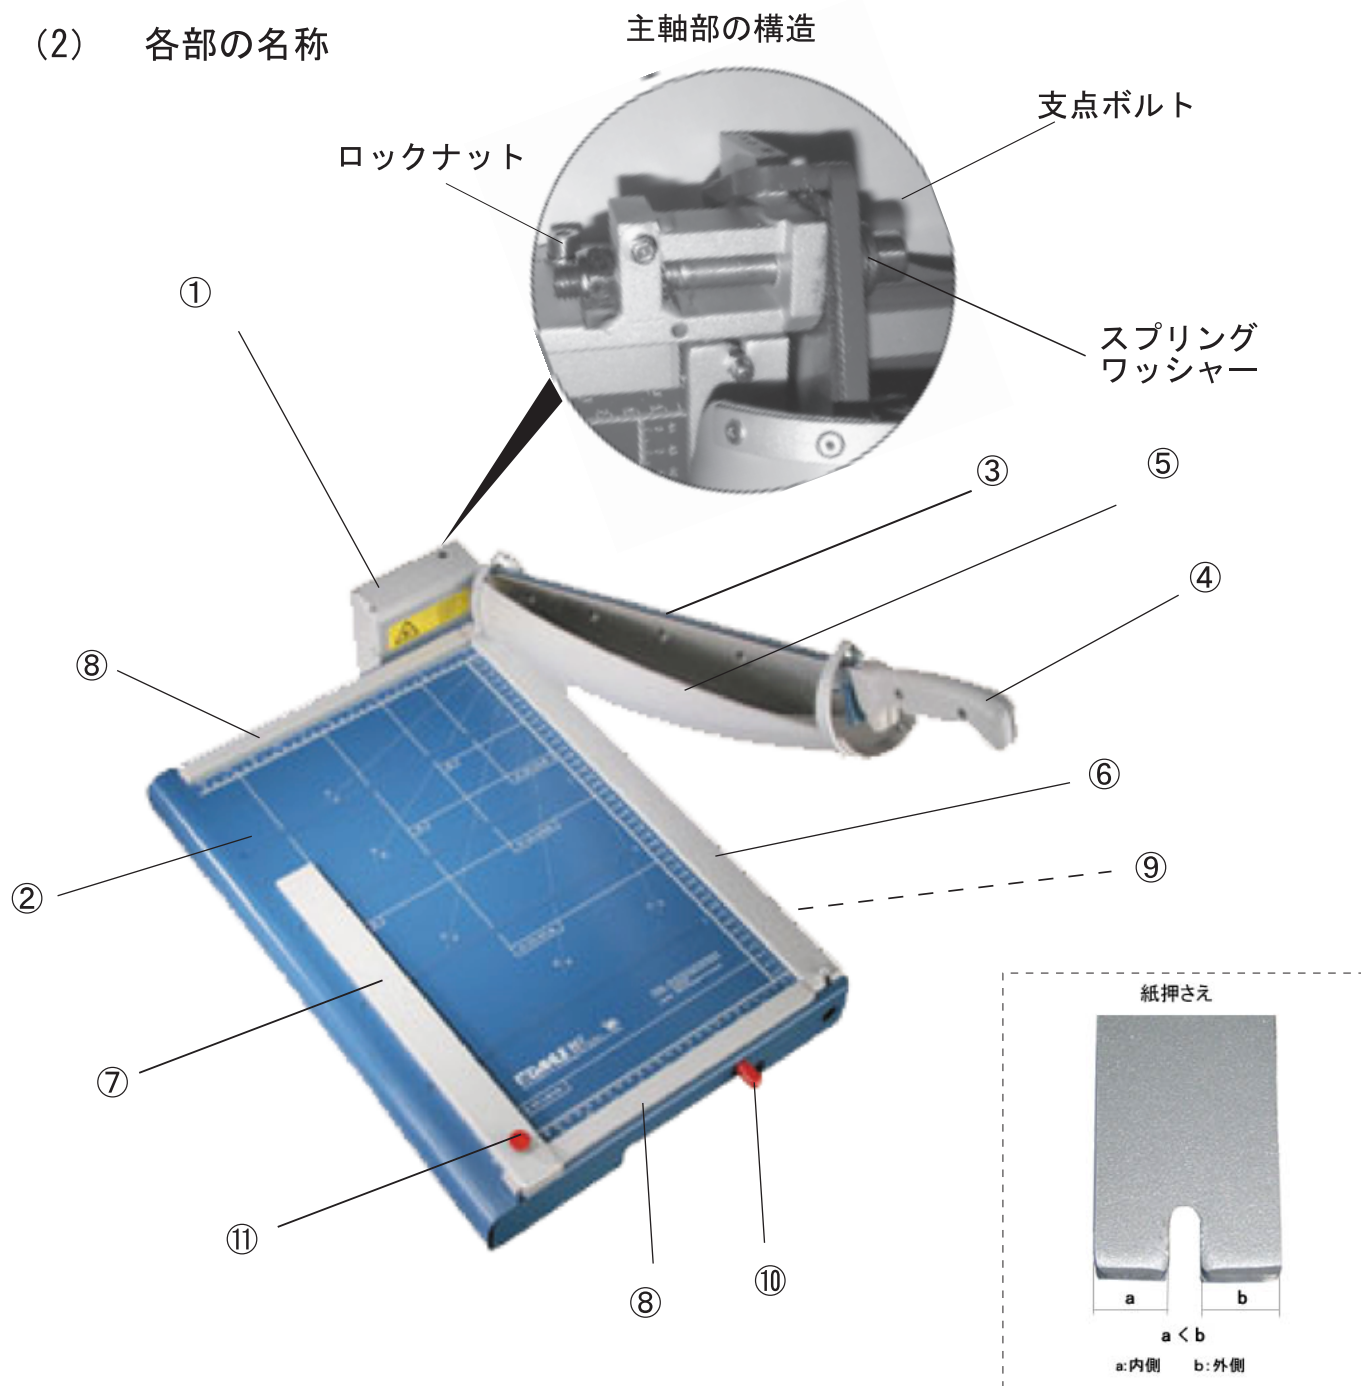

(3) 各部の働き

- ① 主軸部カバー
レーザー装置を付ける時はカバーを外す。
- ② 本体テーブル（台）
裁断する用紙を置くための台で盤面に用紙規格Aサイズ、角度線、およびセンチ目盛が印刷されています。
- ③ 上刃
紙を裁断する押切り刃です。ダーレ特有の円弧状で鋭い研磨刃先が付いています。
- ④ ハンドル
上刃を操作するための握手です。手の平に馴染み易い形状です。
- ⑤ ロータリーガード（安全装置）
上刃の上げ下ろしに連動し紙押え⑧を基点にしながら同時回転します。操作者の手が刃に触れないようガードします。
- ⑥ 紙押え
用紙を押さえつけ紙ずれを防止します。
- ⑦ スライドゲージ
裁断用紙の左側の位置決めに用います。
前後のペーパーガイド、どちらにも装着できます。
- ⑧ ペーパーガイド
紙を裁断するとき、このガイドに沿って用紙をセットします。
- ⑨ 下刃
テーブルに固定されていて、裁断時点で上刃と接します。
- ⑩ 紙押さえロック
ハンドルを上一杯に上げた状態で赤いノブを下げると紙押えが開いた状態でロックされます。
- ⑪ スライドゲージつまみ
スライドゲージの締め付けに用います。

(4) アイコンの説明



一般データ



操作



保守



注意/危険



機器の安定設置



湿気にさらさい



カッターの刃先に
触れない





レーザー光線




レーザー光線を
直視しない

(5) 基本機能について


- ① 本製品はドイツ製造物責任保険協会が定めた安全基準によって保障され、弊社製造責任者以外の者による製品の改造は禁止されています。
- ② 本製品は紙を裁断するために製造されてものです。紙以外の素材を裁断する目的でご使用になる場合は、販売店または当社営業担当者にお問合せください。

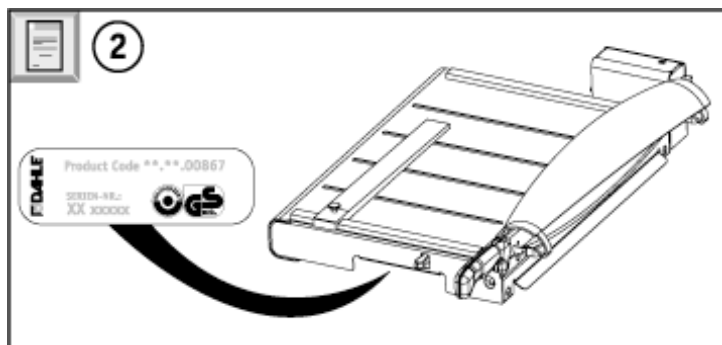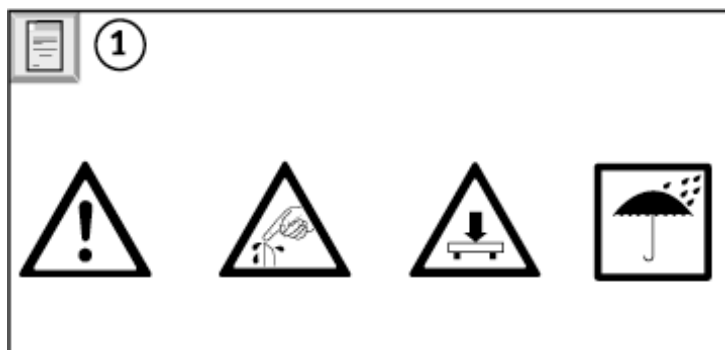


ダーレ カッターには本体底にプロダクトコードラベルが貼ってあります。

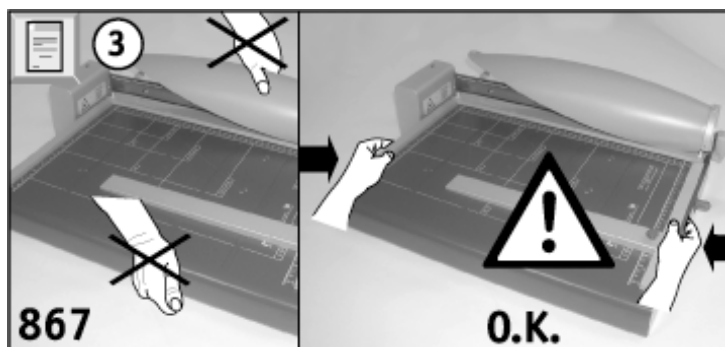

製品の持ち運びには刃を完全に下ろしてください。


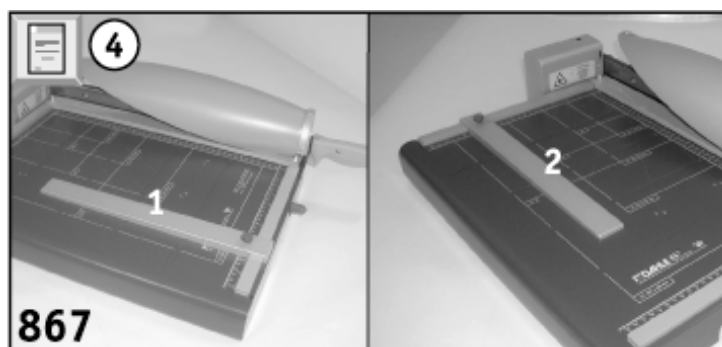


スライドゲージは前後どちらのペーパーガイドにも装着できます。

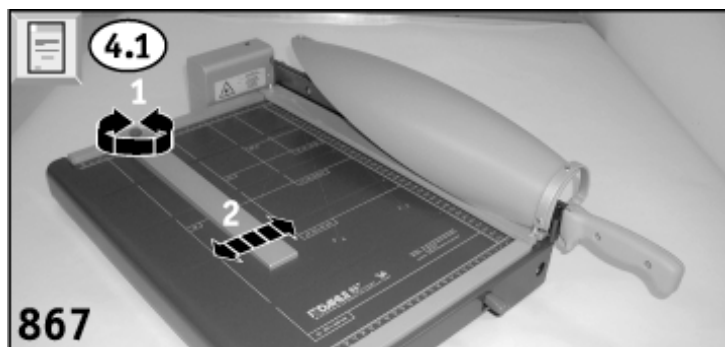

スライドゲージは移動可能です。



(6) 製品仕様

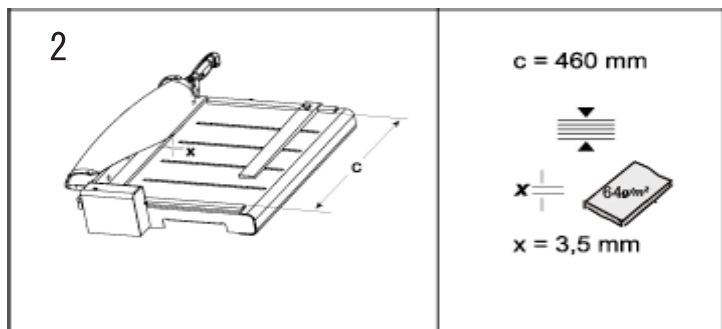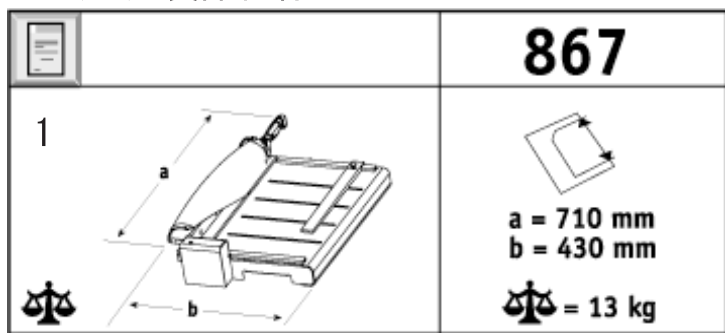


裁断枚数=上質紙約35枚

使用方法


(1) 裁断の手順と方法

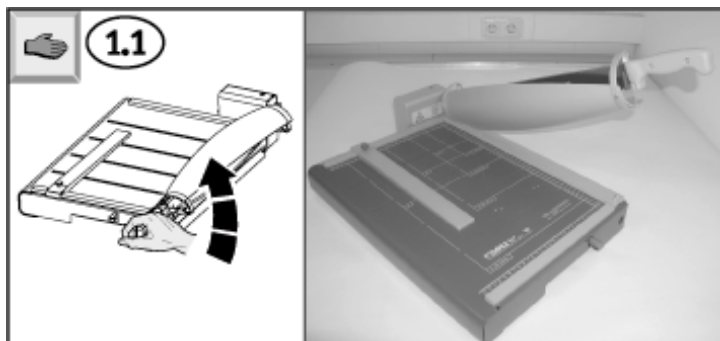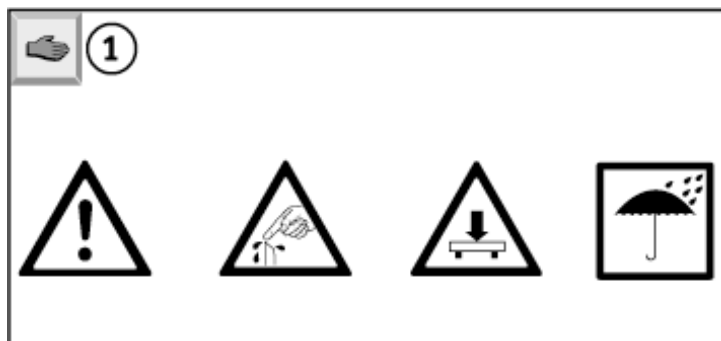


刃を一杯に上げると紙押さえとテーブルの間は最大3.5mm開きます。

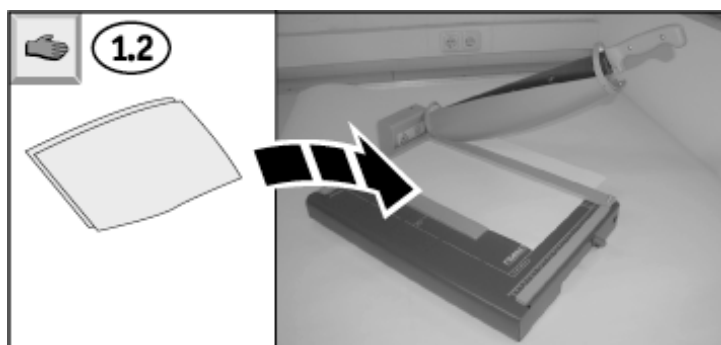


裁断用紙を紙押さえの下に挿入します。

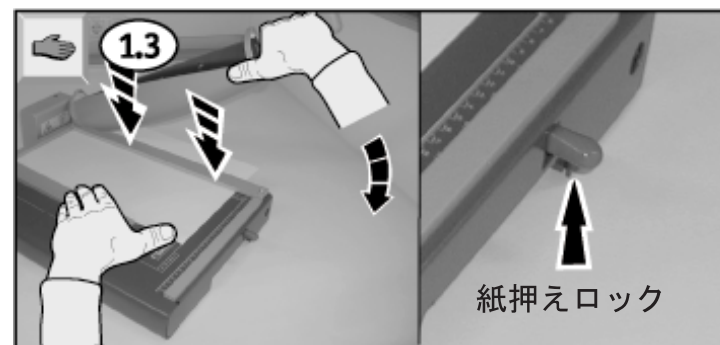


上刃を心持ち下刃にすり合わせるようにして下す。紙押さえロックが上方に位置している時は、刃を下ろすと紙押えは自動で下ります。

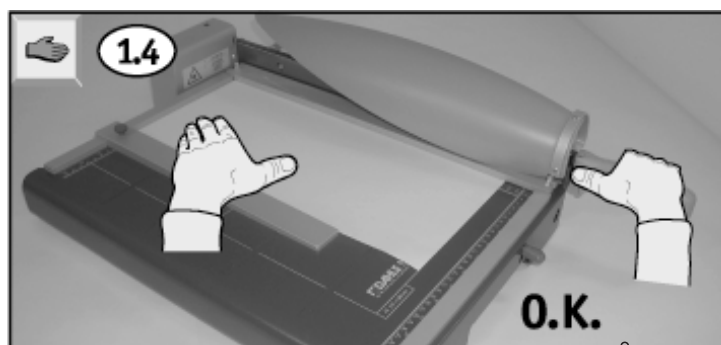

ダーレ カッターは綺麗に裁断できます

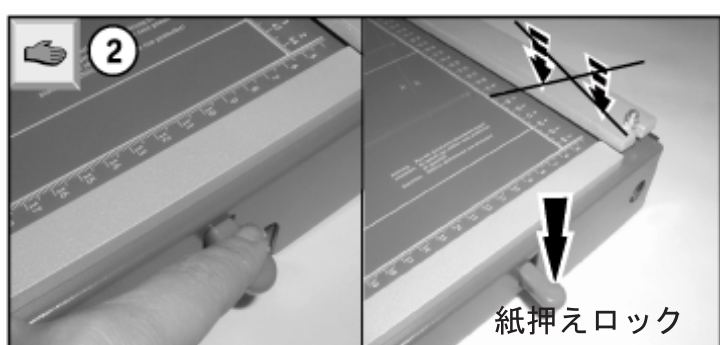

刃を上げ紙押えロックを下げるとテーブルと紙押さえの間は開いたままです。

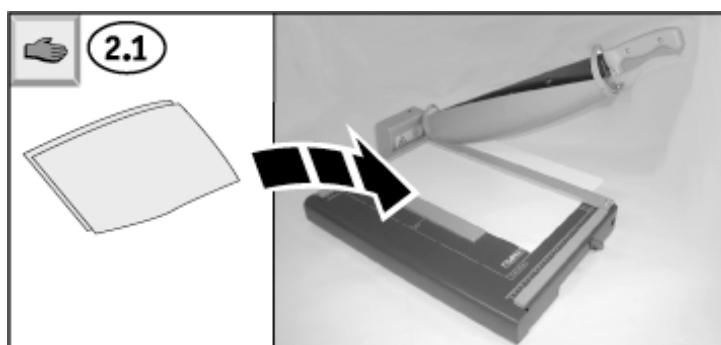



裁断用紙を紙押さえの下に挿入します。






用紙を手で押さえ刃を下ろします。
オプションを付け多数の短冊切りに便利です。

(2) 刃の調整

工具：3mm六角レンチ、10mm六角レンチ
19mmスパナ

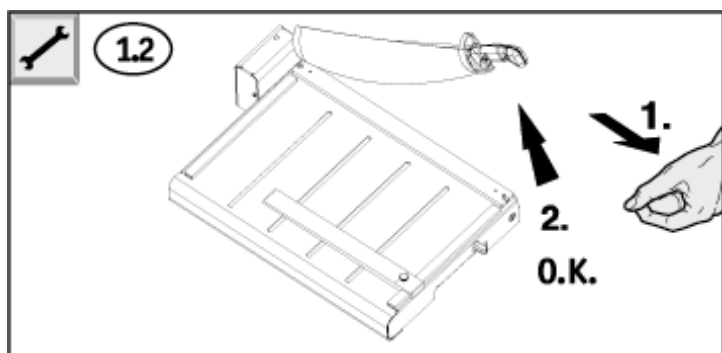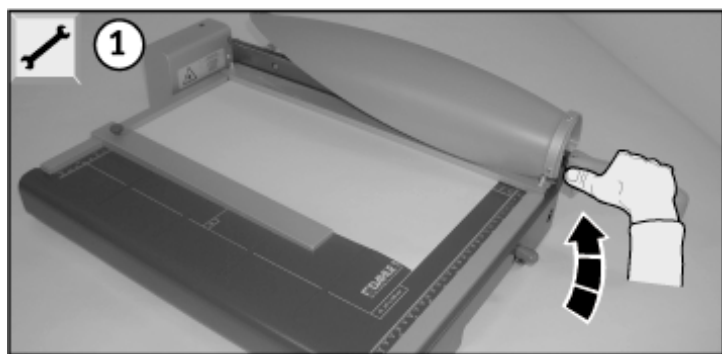



手を離し刃が自重で落ちなければOKです。

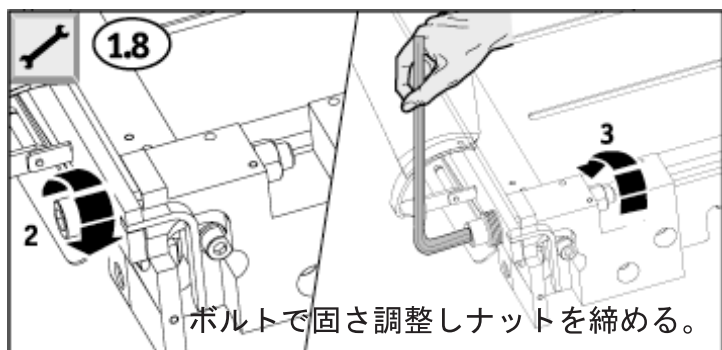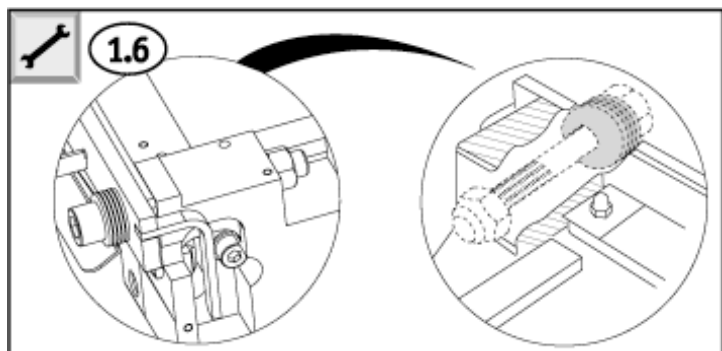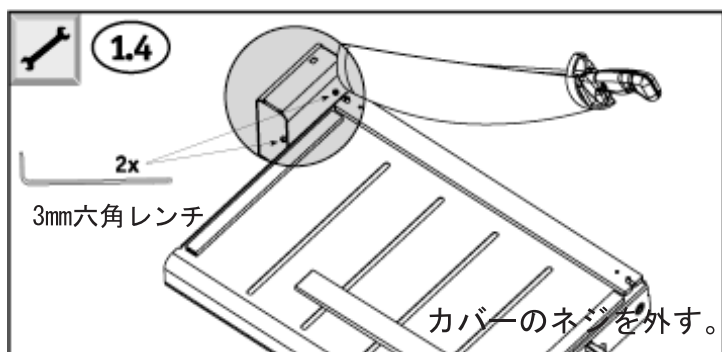




警告



けがの原因となります。
刃先には手を触れないでください。

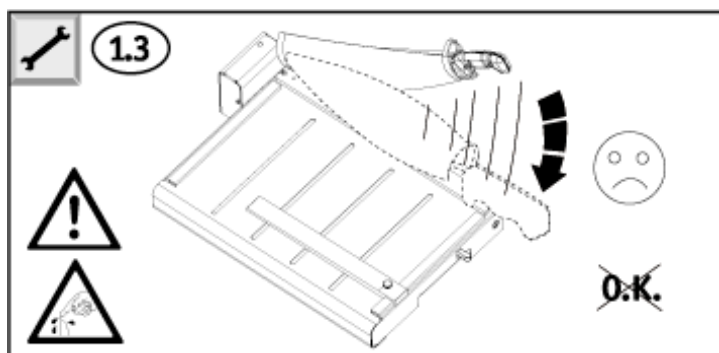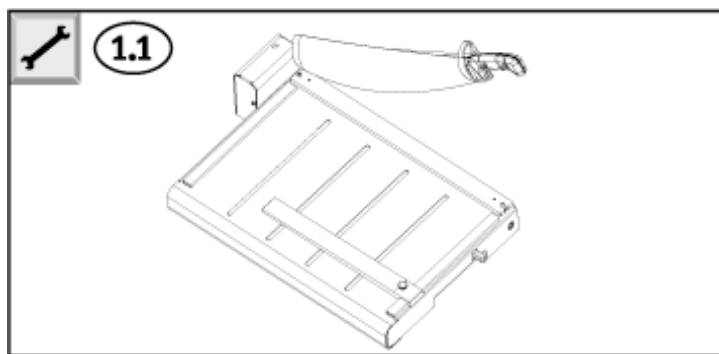

刃が自重で落ちる場合、下図の通り調整します。

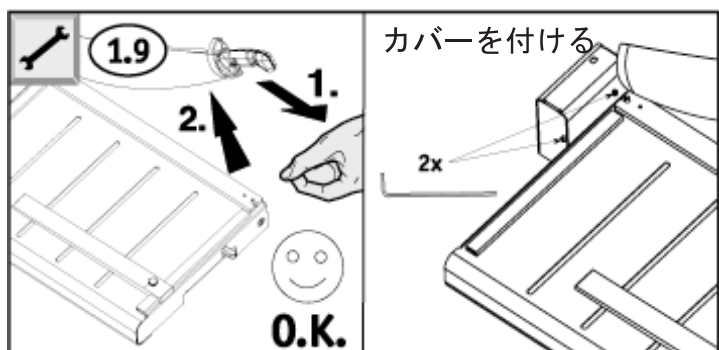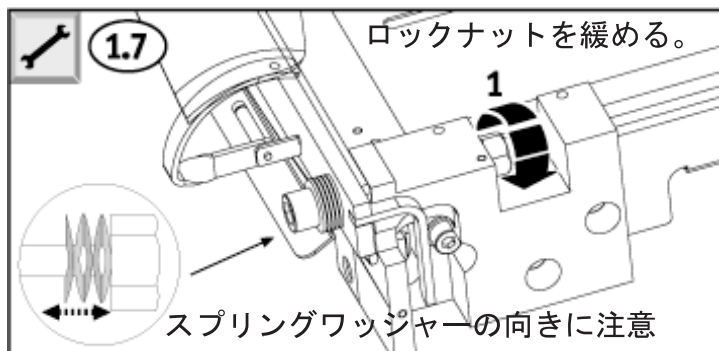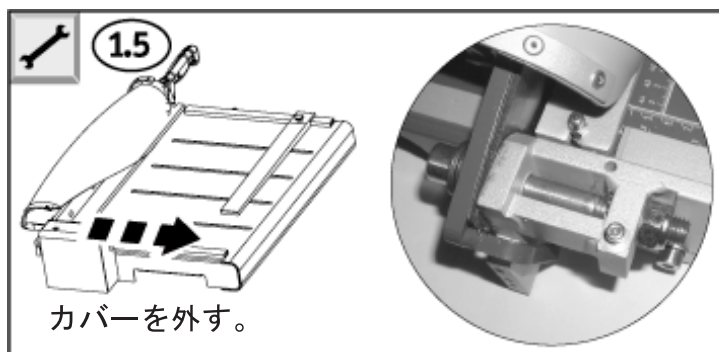

(3) 刃の交換方法 替刃は上下一対です。








警告





けがの原因となります。
刃先には手を触れないでください。

工具：3mm六角レンチ、10mm六角レンチ
19mmスパナ、8mmスパナ、+ドライバー
(又はインパクトドライバー)

① 上刃の外し方

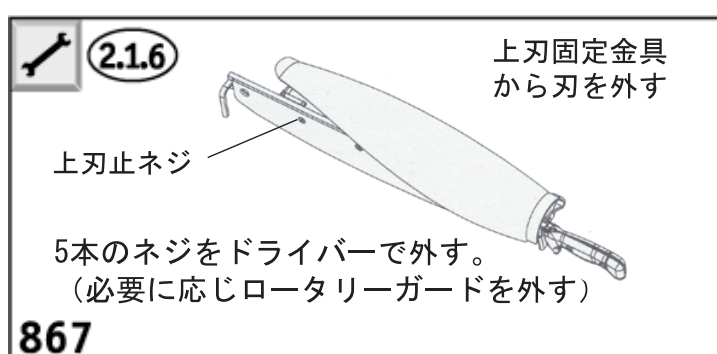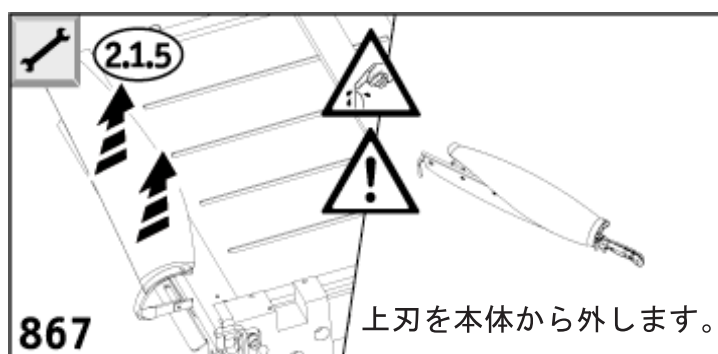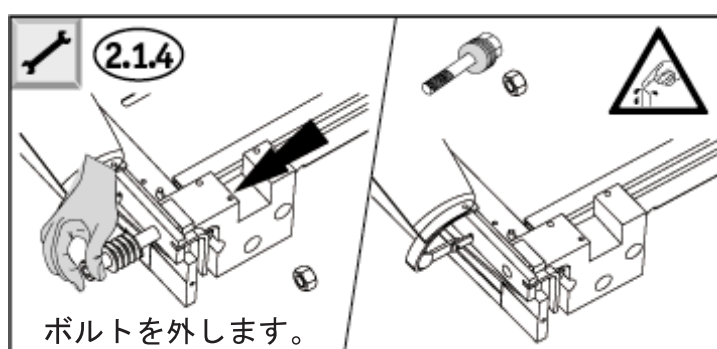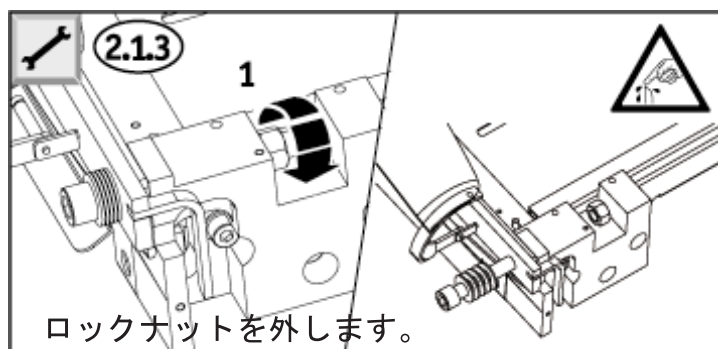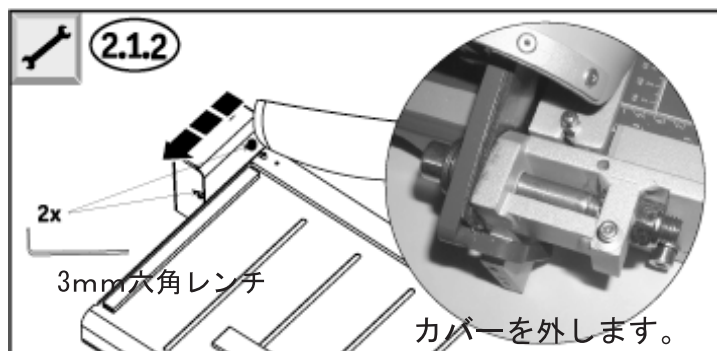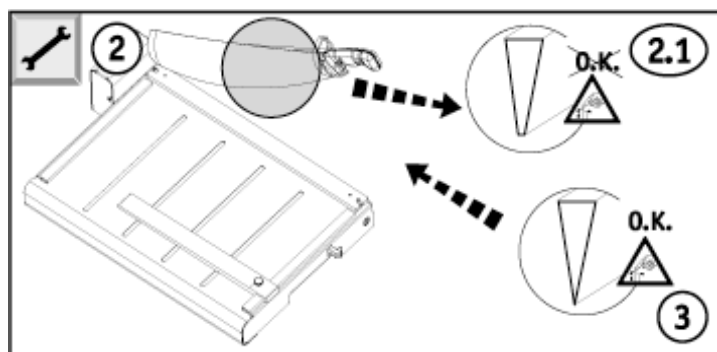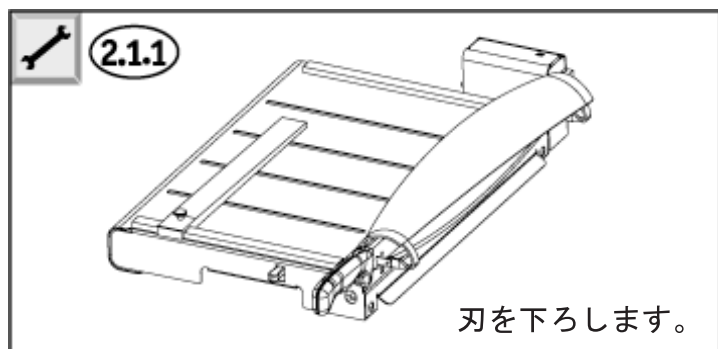

② 下刃の外し方

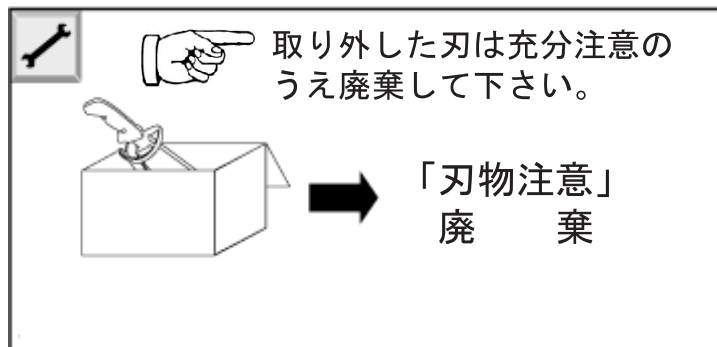
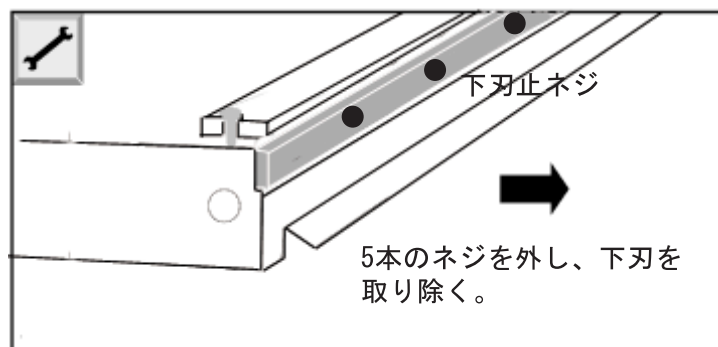


③ 刃の取り付け


新しい替刃を準備してください。

替刃の注文は本体③のラベルにより9桁のプロダクトコードを確認して注文してください。


 警告	
	けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。

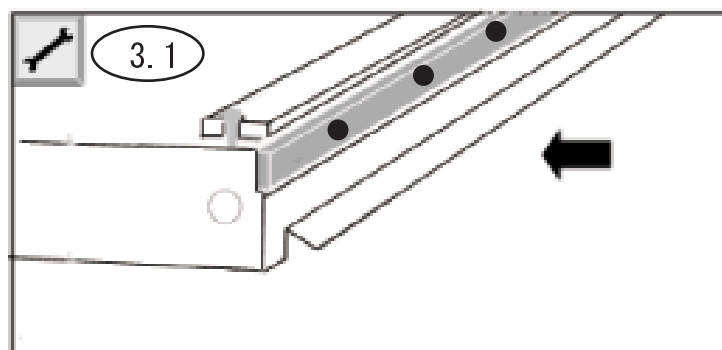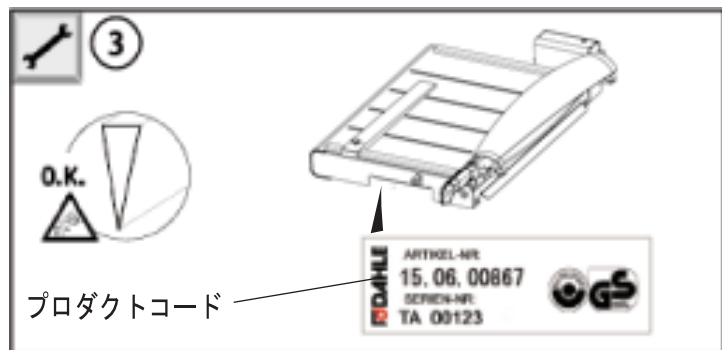


後ろからナットが回らないようスパナで押さえ、下刃を付けます。

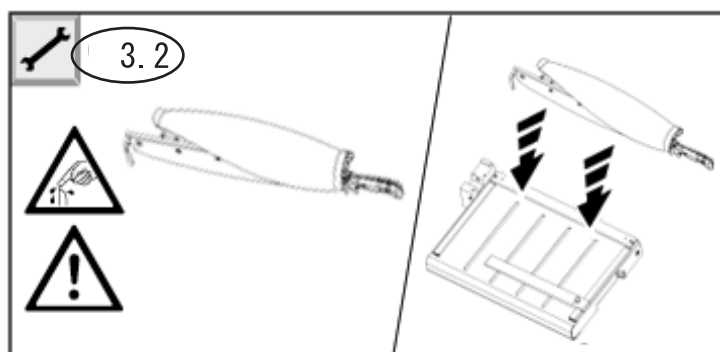


上刃を固定金具に付け、本体に装着します。

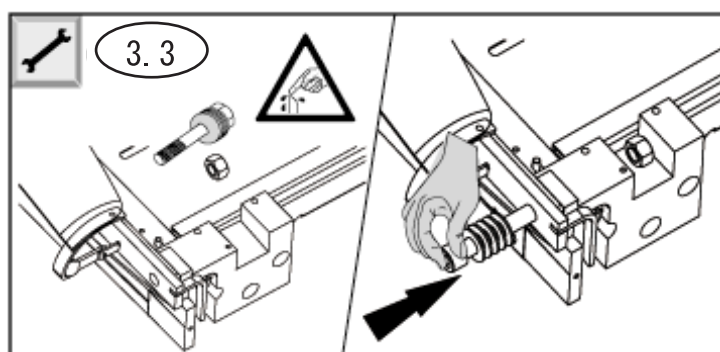

ボルトを装着します。
(スプリングワッシャーの向きを注意して下さい)

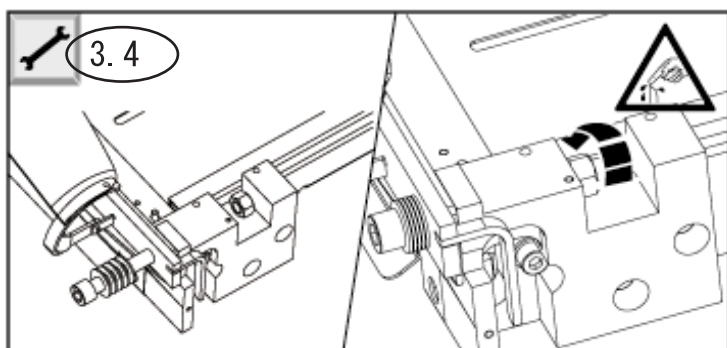

支点ボルトを締め固さを調節します。
次にロックナットを強く締め付けます。

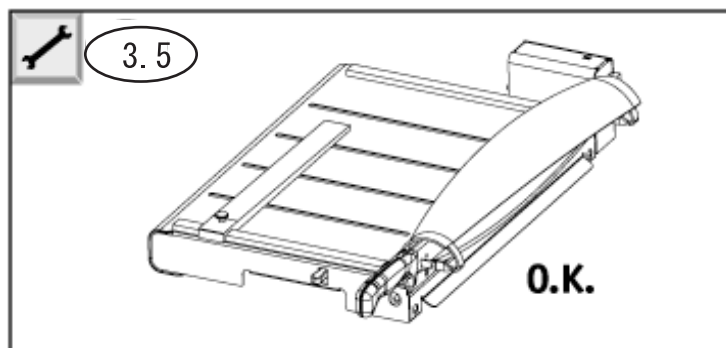



刃が自重で落ちなければOKです。
(P8刃の調整を参照)

オプションについて



ダーレ867型には別売のオプション（フロントテーブル、短冊切り用デバイス、レーザー装置）を後から付け加える事が出来ます。

(1) フロントテーブル


サイズ：180x513mm 重量：2100 g カッターとの距離：20mm

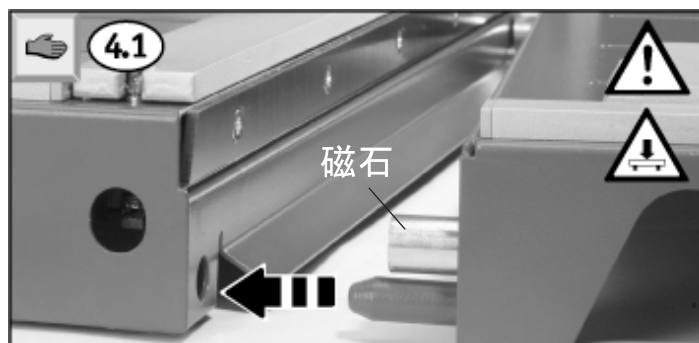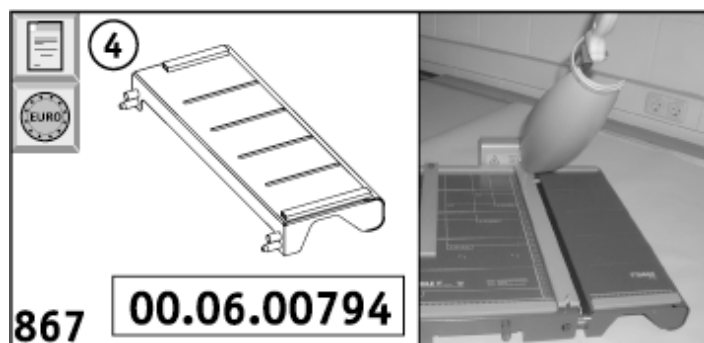

フロントテーブルの突起をカッター本体に差込み
磁石で固定されます。

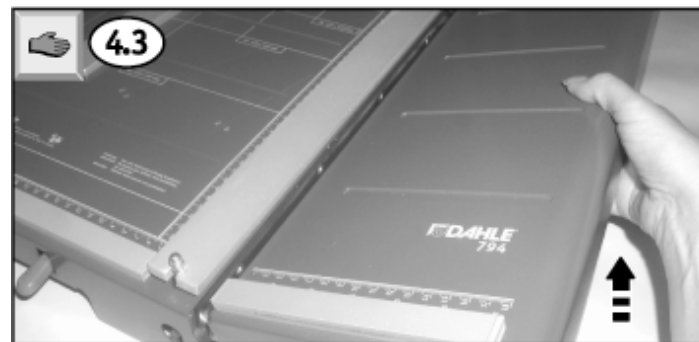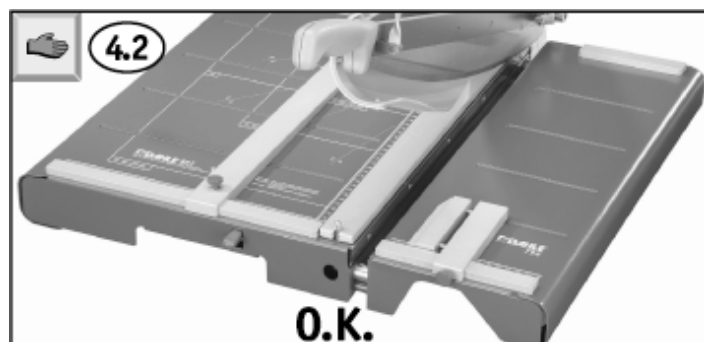



外す時は右側を上げ引き抜きます。

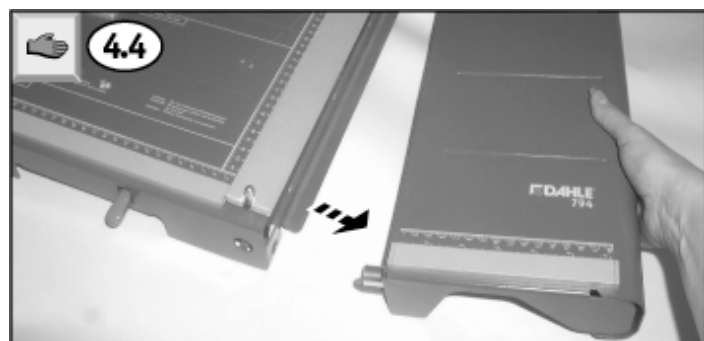


(2) 短冊切り用デバイス

フロントテーブルに装着して使用します。最大有効幅115mm。
細い短冊切りに有効なカッティングデバイスで1mm以下の幅にカットも可能です。


サイズ : 135x56mm 重量 : 200 g

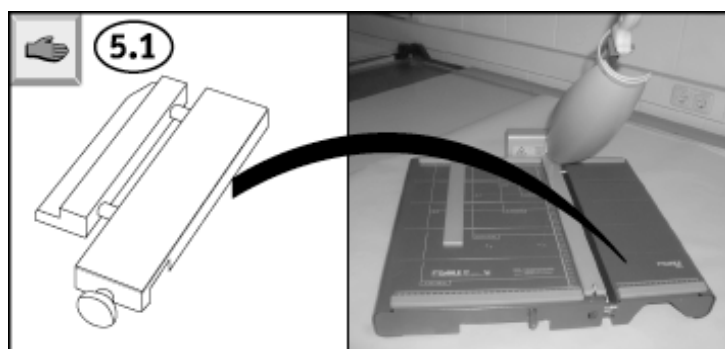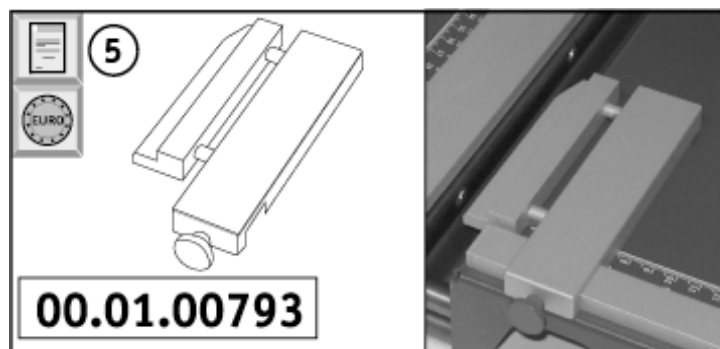



フロントテーブルのガイドバーに取り付け。

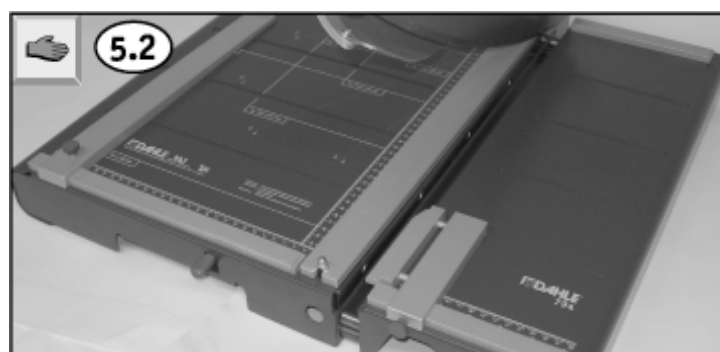

寸法を合わせ固定。

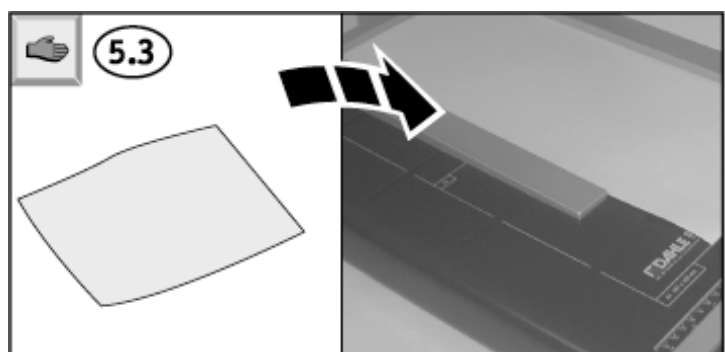

用紙を挿入。

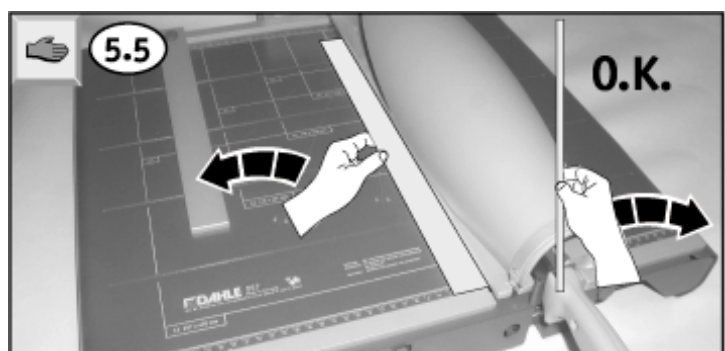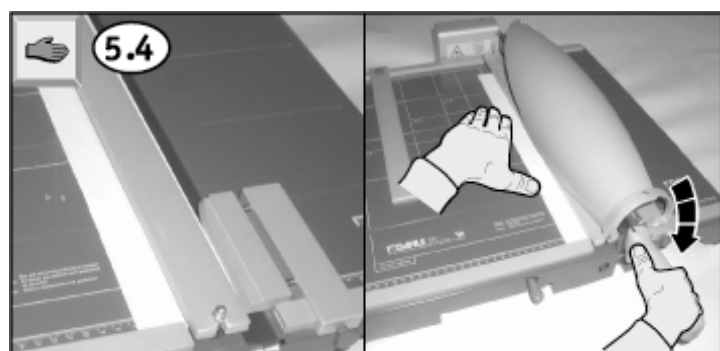



細い幅の短冊切りが容易に出来ます。

(3) レーザー装置


レーザー光線による照明装置で、裁断するときのカッティングラインが見やすく、容易にすばやくセットできます。

サイズ：107x40x32mm 重量：200 g


単4電池2本付
3mm六角レンチ x 1本付

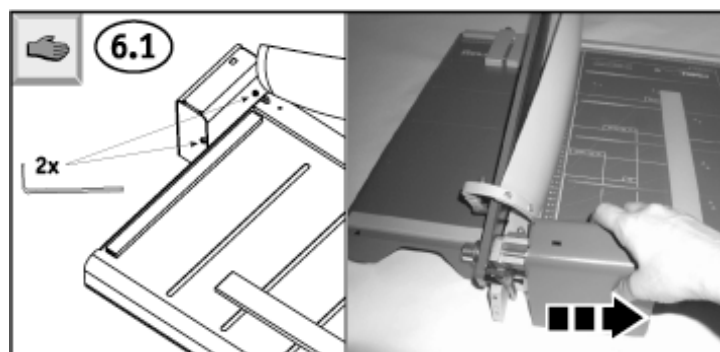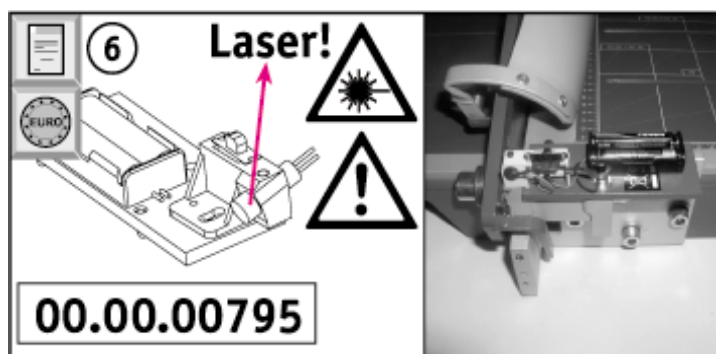


カバーを外す。

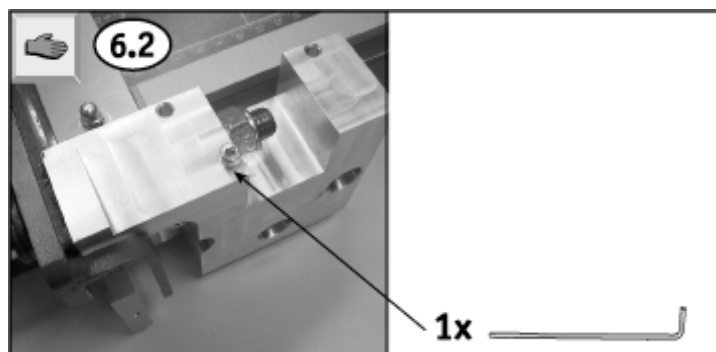


レーザー装置止ネジを外す。

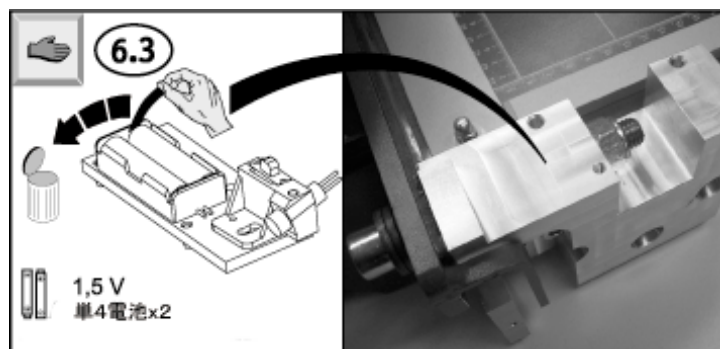


電池保護シートを取る。

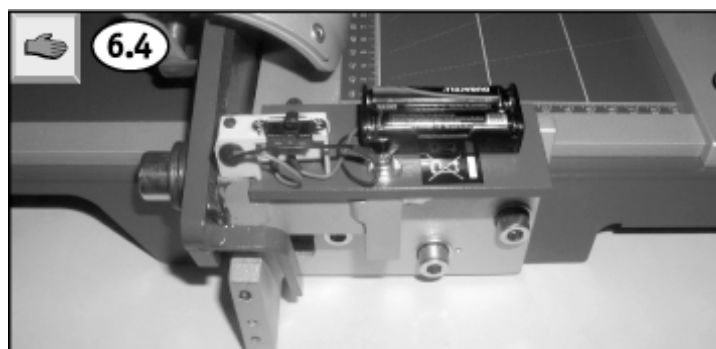


レーザー装置を載せる。

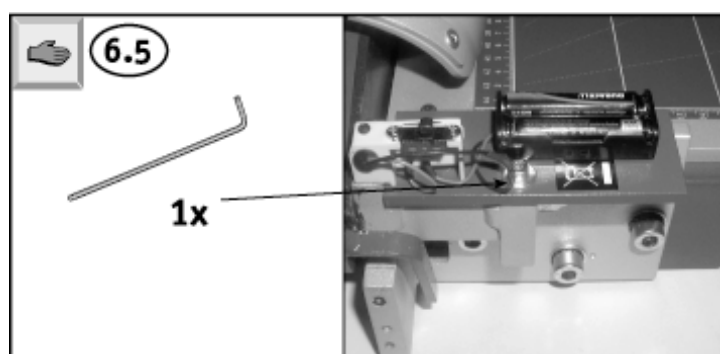


レーザー装置止ネジで固定。

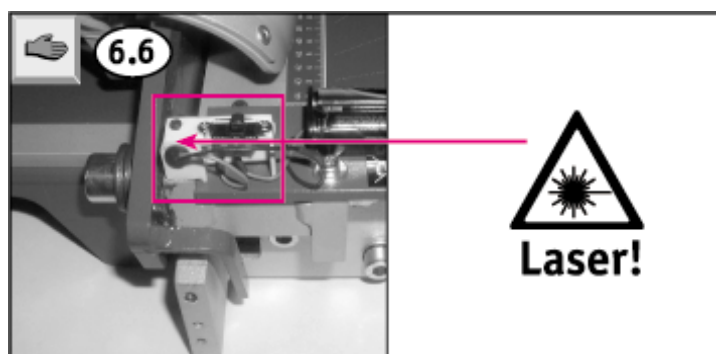


レーザースイッチ。

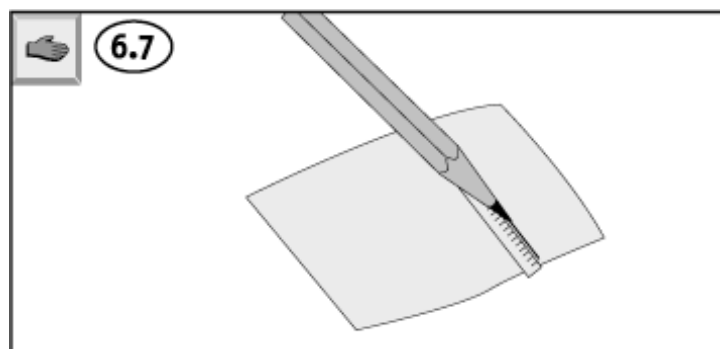


直線を描いた紙を2枚用意する。

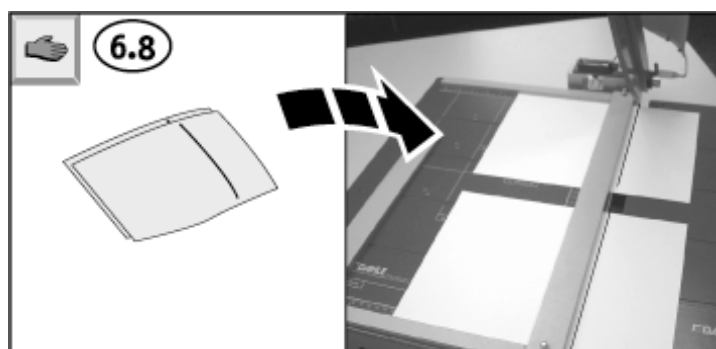



直線を下刃の外側に合わせ2枚並べる。

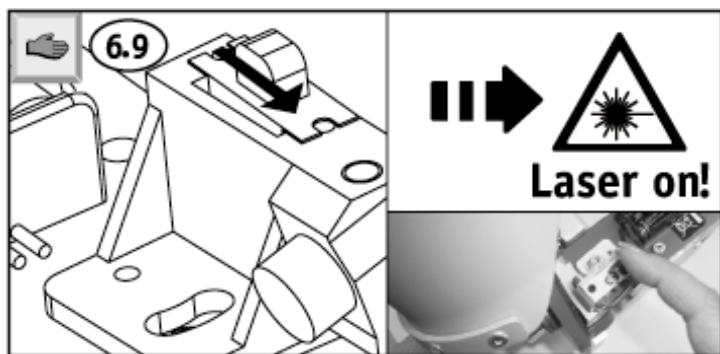



レーザーのスイッチを入れる。

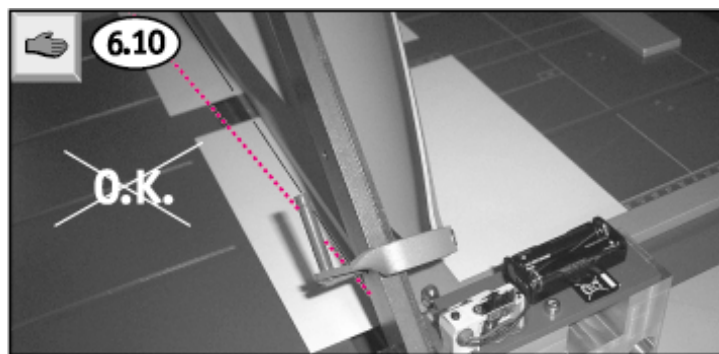


光がずれている場合6.12で調整。

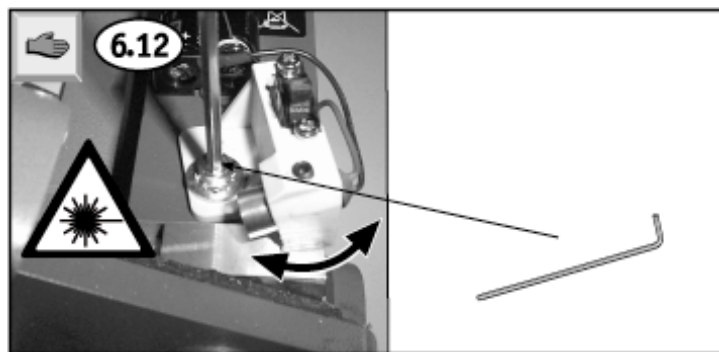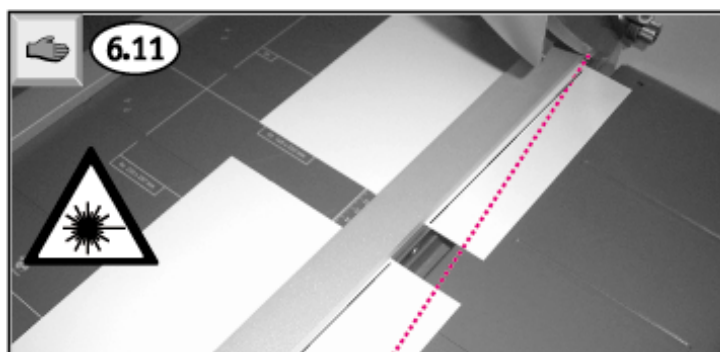


ネジを緩めレーザー可動部を左右に回転。

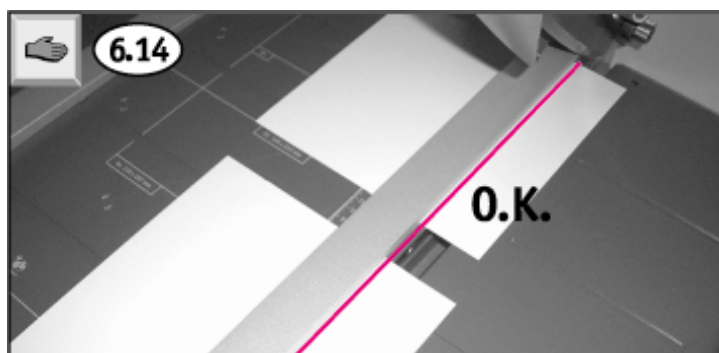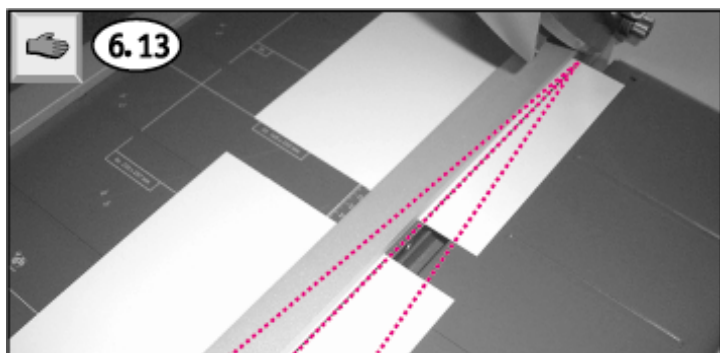


用紙の線と合致すればOK。

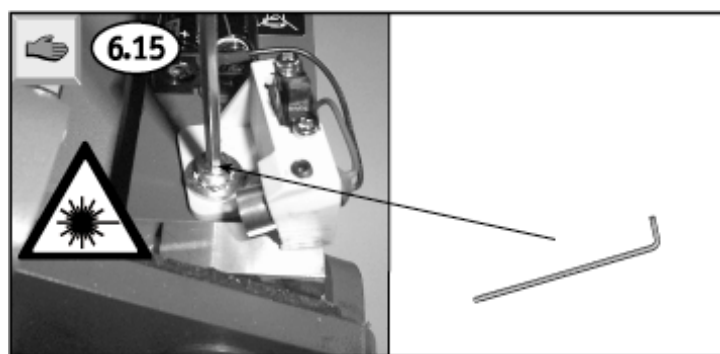


レーザー可動部を固定。

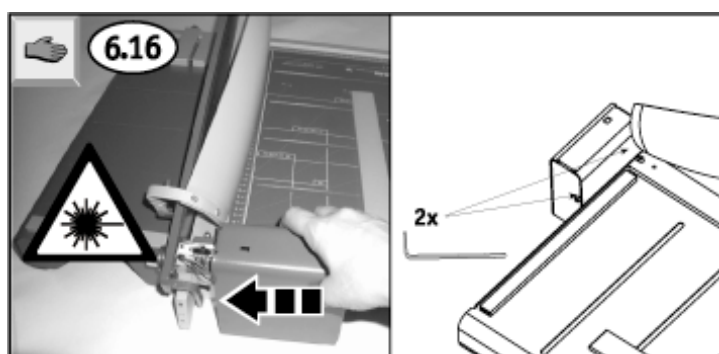

カバーを閉める。

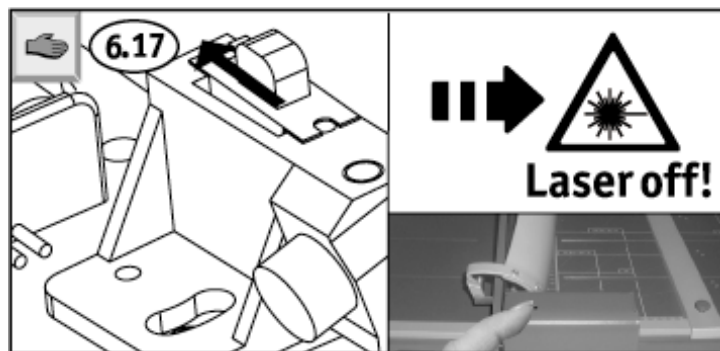

レーザーのスイッチを切る。

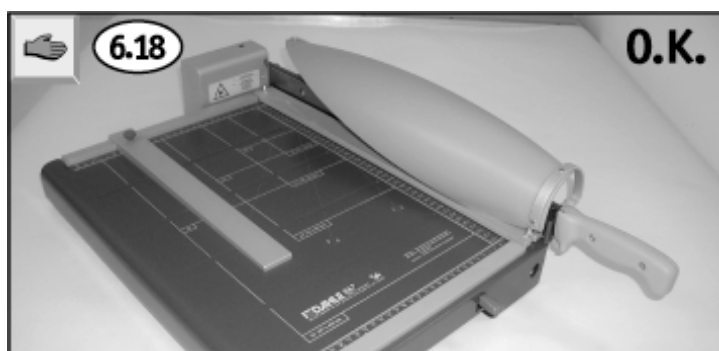

[illegible]

アフターサービス

- (1) 保障期間内で正しい使い方をされていて、万一故障した場合には無償で修理いたします。なお運賃諸掛は、お客様負担でお願いします。
- (2) 保障期間内でも、保証書の提示がないときや天災あるいは無理な使用による故障の場合には有料となりますのでご注意ください。
- (3) 修理品をご送付のときは、故障内容を明示のうえ十分梱包でお送りください。
- (4) その他ご不明な点がございましたら、販売店もしくは当社営業担当者またはお客様相談係までお問合せください。

お客様相談係 TEL: 03-5829-8139

保証書

品名 ダーレ カッター 8 6 7 型

ご購入
年月日 年 月 日 *ご購入日が確認できる書類（伝票・レシート
など）を貼付のうえ、修理をご依頼ください。

お名前 住 所
TEL

取扱い店 取扱い店
店 名 住所/TEL

保障期間

ご購入の日より

対象部分 本体

1 年間

1. 保障期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2. 保障期間内であっても次の場合は有料修理となります。
 - (1) この保証書の提示がない場合。
 - (2) 誤った使用による故障または損傷。
 - (3) 改造または使用者の責任に帰すと認められる故障または損傷。
 - (4) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障または損傷。
 - (5) 火災や天災による故障または損傷。
 - (6) 修理時の運賃、諸掛りの費用については、お客様にてご負担ください。

* この保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保障期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問合せください。

販売元 株式会社デューロデックス
〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-3-3 東宏ビル 302
TEL: 03-5829-8139 FAX: 03-3866-6730
E-mail : info@durodex.com
www.durodex.com